

REDRESSER LA FLECHE DE CHAQUE POUTRE

① TENDRE UN CORDEAU


② POINT FIXE sur mur
(servant d'axe de rotation)
(utiliser un feillard)

③ POINT FIXE sur panne
exemple: serre joint

④ POINT FIXE
servant d'axe de rotation
entre feillard et cale bois

⑤ SERRER pour faire coulisser la cale
jusqu'à redressement total + env 5mm
au milieu de la panne

⑥ MAINTENIR EN POSITION
ET FIXER LES FEILLARDS, BRACONS,
ou autre système anti-vents

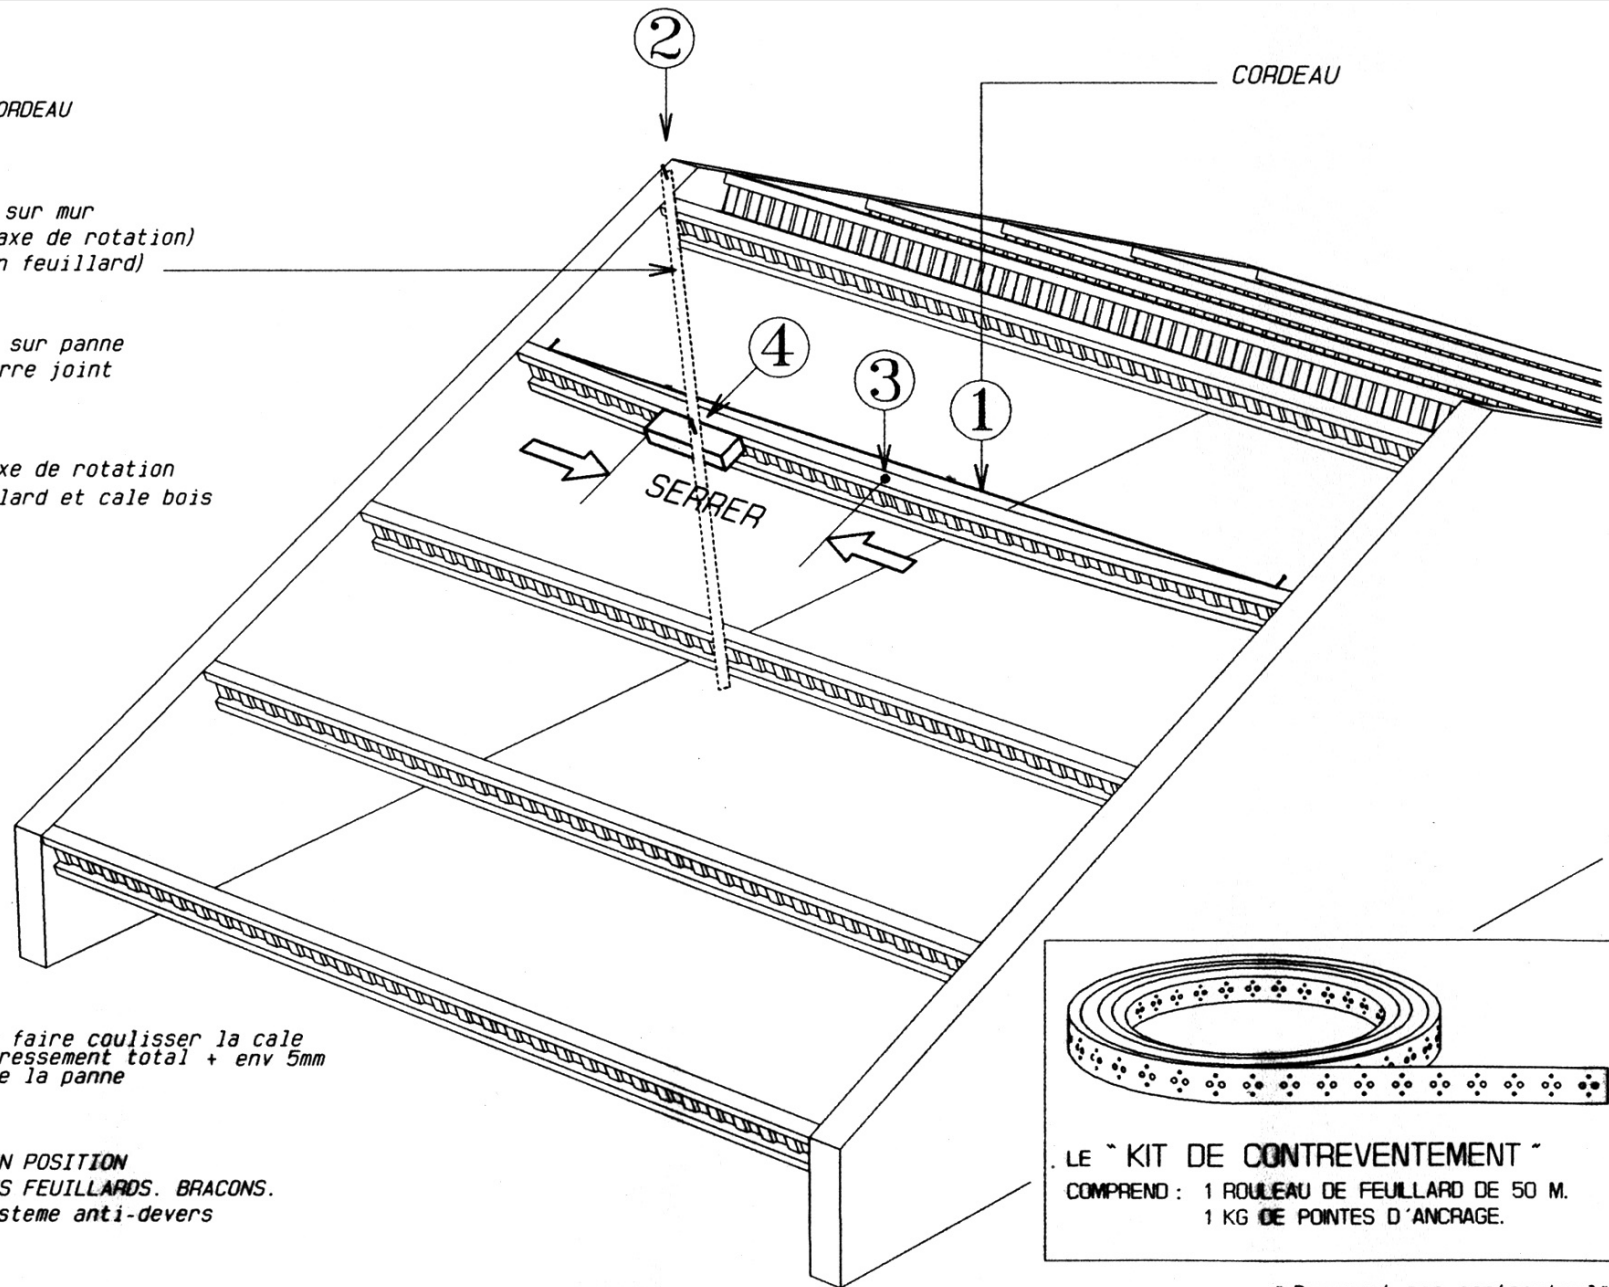

LE "KIT DE CONTREVENTEMENT"
 COMPREND : 1 ROULEAU DE FEILLARD DE 50 M.
 1 KG DE POINTES D'ANCRAGE.